verisure
SMART ALARMS

MANUAL DE USUARIO

Atención al cliente 24 horas:

902 121 122

www.securitasdirect.es

DGP: 2737

Detector de apertura de puertas y ventanas con tecnología shock sensor

Para proteger puertas y ventanas.

El sensor de golpes detecta al intruso incluso antes de que pueda entrar.

Lector de llaves / Llaves inteligentes

Permiten activar y desactivar fácilmente su Alarma sin tener que memorizar complicados códigos.

De manera fácil podrá activar modo total, modo noche, modo día, modo perimetral y modo segunda alarma.

Le permiten conocer el estado de su Alarma antes de entrar en casa, y le previene si la Alarma ha saltado y puede haber riesgo.

Disponen de S.O.S para emergencias con aviso inmediato a Policía, Bomberos, médico, etc...

Panel de control con transmisión GPRS

Comunicaciones GPRS, GSM, SMS.

Tarjeta SIM Securitas Direct incluida.

Soporta transmisión de imágenes.

Habla / Escucha alta sensibilidad.

Único con inter-comunicador personal portable para pedir socorro

Pulsador SOS.

Sirena Interior.

4 Modos de Activación “dentro de casa”.

Admite hasta 32 interfaces de usuario.

Admite hasta 32 detectores.

Control Domótico.

Detector de movimiento con cámara a color y Flash

Desde nuestra Central Receptora podemos ver lo que ocurre en su hogar o negocio en caso de salto de Alarma.

Los detectores de movimiento incorporan cámara a color que permite tomar secuencias de imágenes.

Flash incorporado para visión nocturna y disuasión.

Sirena de Alta Potencia independiente del panel

La sirena independiente evita que el ladrón pueda encontrar el panel fácilmente y sabotearlo.

Proporciona una alerta sonora más potente con mayor disuasión.

Carteles Disuasorios con aviso de grabación de imágenes

Los carteles exteriores Securitas Direct con aviso de grabación de imágenes, tienen un alto poder disuasorio sobre los intrusos.

Lo que más teme un intruso es ser identificado, su foto grabada y enviada a la Policía.

Índice

Especificaciones ***06***

Descripción de la Alarma ***07***

Dispositivos Opcionales Alarma Verisure ***08***
- Cerradura electrónica *08*
- Pulsador S.O.S. Antiatraco *08*
- Detector perimetral exterior *08*
- Sirena disuasoria ALTA POTENCIA *08*
- Colgante S.O.S. *08*

Interfaces de usuarios del Sistema de Alarma ***09***
- Interface de usuario con privilegio estandar *09*
- Interface de usuario con privilegio perimetral *09*
- Interface de ususario con privilegio de solo armado *09*
- Interface de ususario con privilegio de segunda alarma *09*

Modos de activación ***10***

Activación Total de su Alarma ***11***

Activación Modos Parciales ***12***

Activación Modo Perimetral ***12***

Desactivación de su alarma desde el panel de control ***13***
- Desactivación de todos los modos de armado *13*
- Desactivado Selectivo *13*

Descripción y uso del Lector de llaves ***14***
- Activación de su Alarma desde el lector de llaves fáciles *15*
- Desactivar su Alarma desde el lector de llaves fáciles *16*
- Acceso a la función SOS desde el lector de llaves Fáciles *16*
- Conocer el estado de su Alarma *17*
- Apertura de la cerradura electrónica desde su lector de llaves Fáciles *17*
- Interpretación de los sonidos emitidos por su lector de llaves Fáciles *17*

Índice

Descripción y uso del Panel de Control ***18***
1. Función S.O.S. *19*
2. Cobertura GSM *19*
3. Manos Libres *19*
4. Llamada emergencias 112 ..... *19*
5. Sin función *19*
6. Sin función *19*
7. Desactivación Selectiva *19*
8. Activado Parcial Modo Perimetral *19*
9. Activado Parcial Modo Día *19*
10. Activado Parcial Modo Noche *20*
11. Estado de la Alarma *20*
12. Alimentación del Sistema *20*
13. Sin Función *20*
14. Botón Mensaje Securitas Direct *20*
15. Chime *20*
16. Botón Segunda Alarma *20*
17. Botón Programación *20*

Descripción y uso del Mando a Distancia ***21***

Teclado de Control Touch ***22***

Recomendaciones ***24***

Ley Protección de datos personales / Disposición sobre Residuos ***25***

Certificado de Instalación ***26***

Especificaciones

Radio

- Comunicaciones en radio frecuencia, en una banda reservada que evita interferencias con otros dispositivos ajenos al sistema de alarma.
- Supervisión de los dispositivos instalados.
- Detección de saturación de señal.
- Encriptación variable de las señales.

Eléctricas

- Alimentación 220 V con batería de apoyo
- Protección contra sobretensiones.
- Supervisión del sistema de alimentación.

Comunicaciones

- Módulo de comunicaciones GSM/GPRS/SMS.
- Supervisión de las comunicaciones mediante un test periódico.

Operación

- 5 Modos (Total, Día, Noche, Perimetral y Segunda alarma)
- Hasta 32 Detectores de intrusión
- Hasta 4 teclados
- Hasta 8 Controladores entre Teclados y Tag Reader
- Hasta 8 mandos a distancia
- Hasta 32 i nterfaces de usuario

Descripción de la Alarma

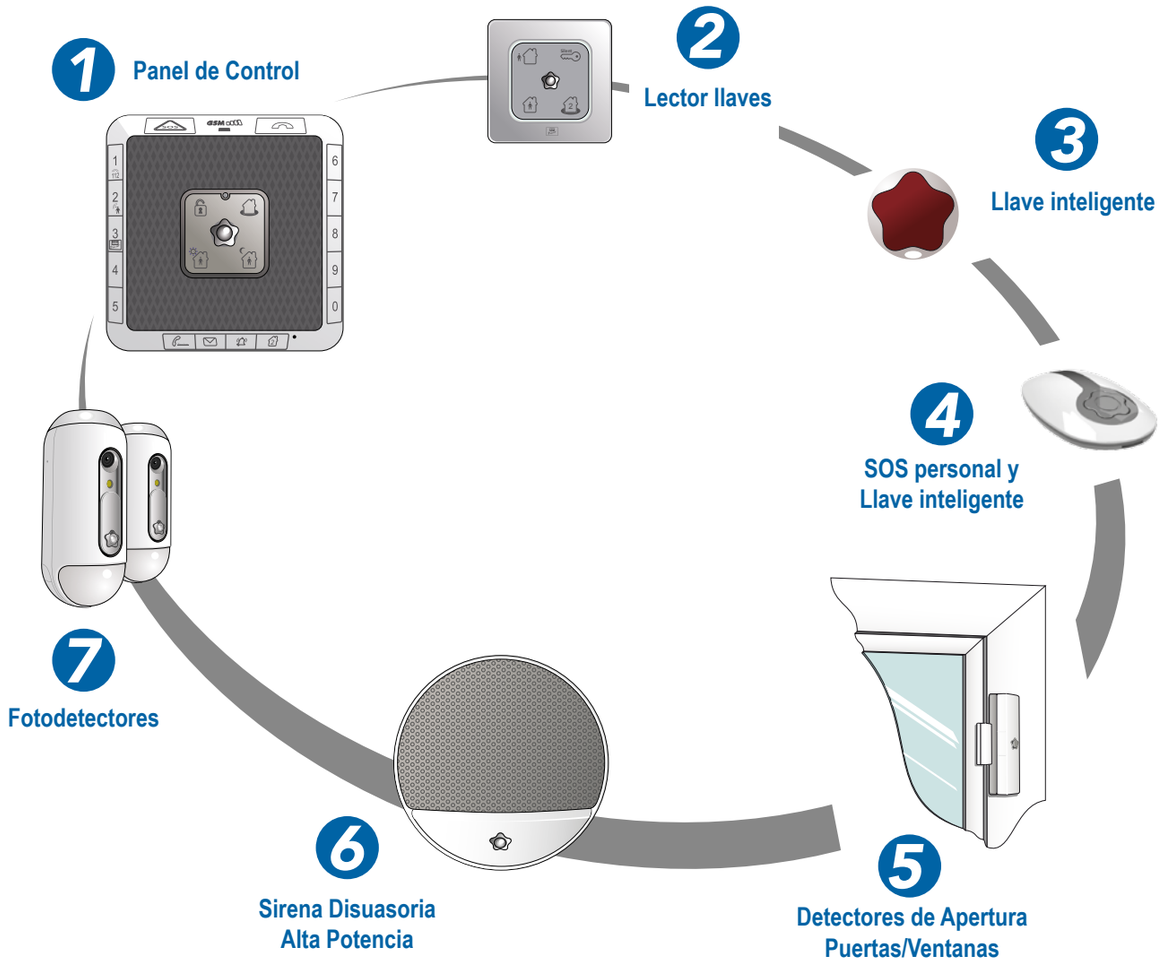
1 Panel de Control
2 Lector llaves
3 Llave inteligente
4 SOS personal y Llave inteligente
5 Detectores de Apertura Puertas/Ventanas
6 Sirena Disuasoria Alta Potencia
7 Fotodetectores

OPCIONALES

Mando a distancia

Teclado de control numérico

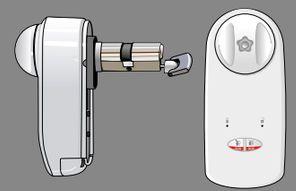
Cerradura electrónica VSlock

Detector Perimetral exterior

Dispositivos Alarma Verisure

Cerradura Electrónica OPCIONAL

La cerradura electrónica le permite sustituir sus llaves por un sistema remoto que abre la cerradura utilizando su mando a distancia
Igualmente podrá solicitar a nuestra Central Receptora de Alarmas la apertura de la puerta de su casa en caso de pérdida de llaves.
Si tiene contratado el Servicio de Acuda con apertura de puerta, éste acudirá a su domicilio en caso de intento de intrusión dando paso a las fuerzas de Seguridad del Estado y restaurando la seguridad de su hogar.

Características

- Cerradura Electrónica compatible con llaves y bombines estándar (sin instalación).
- Apertura fácil desde mando, lector llave inteligente, apertura remota desde móvil o Centro de Control.

Pulsador S.O.S Antiatraco OPCIONAL

Pulsador via radio
Fácilmente ocultable.

Detector perimetral exterior OPCIONAL

Detecta únicamente el movimiento de personas. Sin falsas alarmas por animales, movimiento de árboles, etc...

Podrá proteger las zonas exteriores con nuestros detectores perimetrales (jardín, porche, terraza, etc.). Su hogar estará doblemente protegido cuando usted no se encuentre en su vivienda.

Sirena disuasoria ALTA POTENCIA

Aumenta la capacidad disuasoria del sistema.
Nivel sonoro 104 dB
Dimensiones 12 cm O fondo 5 cm
2 leds estroboscopicos

S.O.S personal y Llave inteligente

Led indicador de estado
Posibilidad de asociación con cerraduras electrónicas Verisure para facilitar la entrada de servicios de emergencia.

Interfaces de usuarios de sistema de alarma

Su sistema de Alarma puede configurar tres tipos de Interfaces de usuario: **Código Numérico, Tag o Mandos a distancia**.

El número total de interfaces de usuario que pueden configurarse es de 32. Cada Interface ocupa una posición. La posición 01 está reservada al Código Master que tendrá privilegios de Estandar.

Estos interfaces tendrán un privilegio que les permitirán o no la activación de los distintos tipos de armado:
Master, Estandar, Perimetral, Solo Armado o Anexo.

⚠ ***Muy Importante:*** En ningún caso podrá borrar o quitar esta posición 01 de usuario

⚠ ***Muy Importante:*** Asegurese de cambiar el código MASTER por defecto.

⚠ ***Muy Importante:*** Los Mandos a distancia no poseen privilegios de Interface por lo que podrán realizar acciones sobre cualquier tipo de armado.

INTERFACE DE USUARIO CON PRIVILEGIO ESTANDAR

Este usuario tiene acceso a las **Funciones Básicas** del sistema: Activar y Desactivar el Sistema de Alarma.

INTERFACE DE USUARIO CON PRIVILEGIO PERIMETRAL

Este usuario puede **activar y desactivar únicamente los detectores en zona perimetral** de su sistema de Alarma.

INTERFACE DE USUARIO CON PRIVILEGIO DE SOLO ARMADO

Este tipo de interface podrá **activar su alarma únicamente en armado total**.

INTERFACE DE USUARIO CON PRIVILEGIO DE SEGUNDA ALARMA

Este usuario solo podra **activar y desactivar la Segunda alarma**. El resto de Privilegios no pueden activar y desactivar este tipo de armado.

Todos los usuarios pueden configurarse como controlados, de este modo podremos saber cuando han conectado y desconectado el sistema de seguridad.

Modos de activación

Activado TOTAL

Con este modo activado quedarán protegidas todas las zonas de intrusión configuradas con tipo de armado Total.

Ejemplo: **Activado:** Entrada, salón, dormitorios.
No activado: (Todo activado)

Activado PERIMETRAL

El activado en modo perimetral permite proteger el perímetro exterior de la instalación.

Ejemplo: **Activado:** Perímetro exterior de su propiedades.

Activado MODO DÍA

Mientras está en casa durante el día.

Ejemplo: **Activado:** Entrada.
No activado: Salón y dormitorios.

ACTIVADO MODO NOCHE

Por la noche, mientras duerme.

Ejemplo: **Activado:** Entrada, salón, dormitorio vacio.
No activado: Dormitorio principal.

MODOS COMBINADOS

Cualquiera de los modos anteriores puede ser activado junto con el modo Perimetral.

Ejemplo: **Activado:**
Modo Noche + Modo perimetral.

FUNCIÓN SEGUNDA ALARMA

Para proteger zonas específicas dentro de su hogar o en el exterior. Se puede combinar con los otros modos de armado.

Ejemplo: **Activado:**
Caseta de herramientas.

Activación Total de su Alarma

Al salir de casa

ACTIVADO TOTAL

Con este modo activado quedarán protegidas todas las zonas de detección de su Sistema de Seguridad.

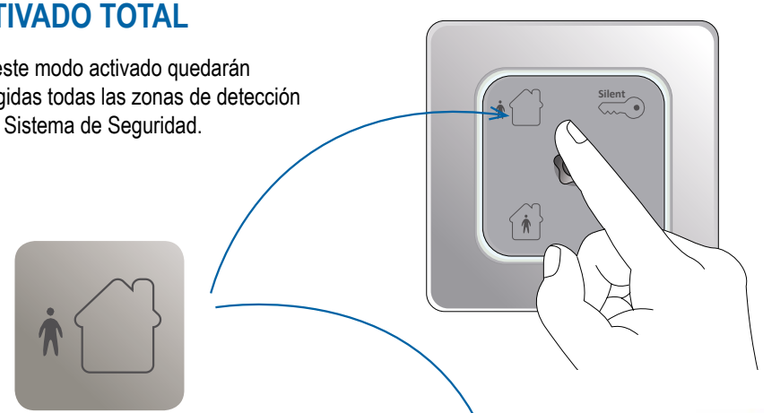

Tiene 2 opciones para activar su alarma en modo TOTAL:

Desde el LECTOR DE LLAVES
Pulsando

Desde el MANDO A DISTANCIA
Pulsando

Ejemplo
Activado: Entrada, salón, dormitorios..
No activado: (Todo activado)

Si su Alarma dispone de detectores de contacto magnético inmediatos, y alguno de ellos se "halla abierto", es decir, detector e imán no están en contacto, al intentar conectar su alarma en este modo, el teclado le dará un aviso. No obstante si vuelve a ordenar la conexion de la alarma, esta se conectará anulando los detectores que se encuentren abiertos.

La activación de su Alarma en modo Total no activa su Zona Perimetral (salvo que el técnico configure el panel de esta manera).
Para armar sus sistema en Total + Perimetral seleccionar consecutivamente ambos modos.

Activación Modos Parciales

ACTIVADO MODO DÍA

Mientras está en casa durante el día.

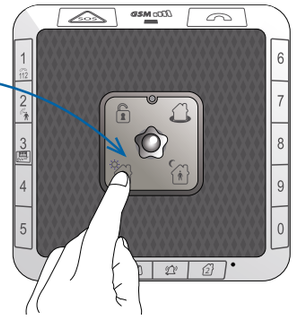

Tiene 2 opciones para activar su alarma en modo DÍA (por defecto 1 modo rápido):
1 - Pulsando
2 - Pulsando su código +

Ejemplo:
Activado: Entrada.
No activado: Salón y dormitorios.

ACTIVADO MODO NOCHE

Por la noche, mientras duerme.

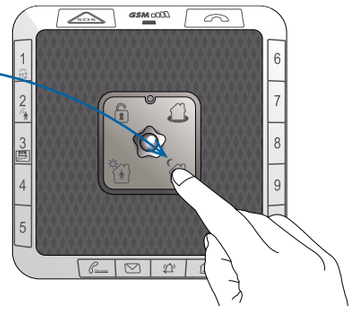

Tiene 2 opciones para activar su alarma en modo NOCHE (por defecto 1 modo rápido):
1 - Pulsando
2 - Pulsando su código +

Ejemplo:
Activado: Entrada, salón, dormitorio vacio.
No activado: Dormitorio principal.

ACTIVADO MODO PERIMETRAL

Permite proteger el perímetro exterior de la instalación.

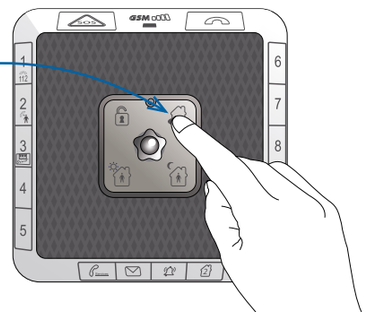

Tiene 2 opciones para activar su alarma en modo PERIMETRAL (por defecto 1 modo rápido):
1 - Pulsando
2 - Pulsando su código +

Ejemplo:
Activado: Perímetro exterior de su instalación.

Desactivación desde el Panel de Control

DESACTIVACIÓN DE TODOS LOS MODOS DE ARMADO

La desactivacion de los modos se podran realizar con código, dependiendo de los privilegios del código introducido desactivará el Total, Parcial y Perimetral o la Segunda alarma.

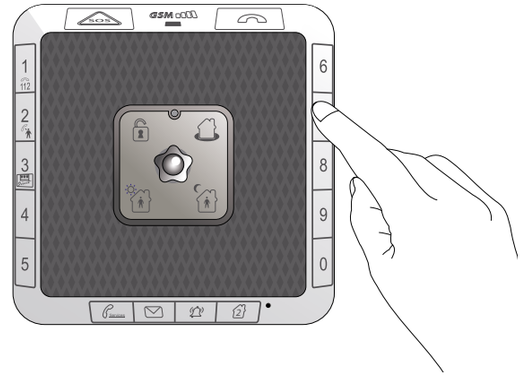

DESACTIVADO SELECTIVO

El Desactivado selectivo de los modos de armado se realiza pulsando el botón 1 en primer lugar.
El panel le indicará los modos que tiene armados (2-3-4) a través del parpadeo de sus iconos.
Seleccione el botón que quiera desactivar y su sistema dejará armado el resto de modos.
Para la desactivacion y activacion de la Segunda Alarma siempre será necesario introducir un codigo con privilegios de Anexo.

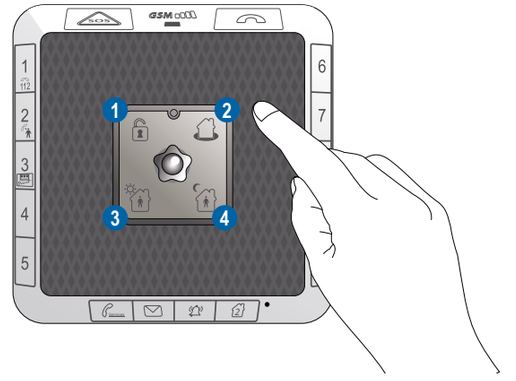

Cómo desactivar su Alarma desde el Teclado de Control en caso de Coacción

En caso de Desactivado en Modo Coacción utilizará un código de usuario establecido al efecto. Esta circunstancia será tenida en cuenta por nuestra Central Receptora de Alarma y actuará conforme a lo establecido en el Plan de Acción. El código de usuario de coacción deberá definirlo con su instalador o a través de Atención al Cliente. Teléfono 24 horas: 902 121 122.

Descripción y uso del Lector de llaves

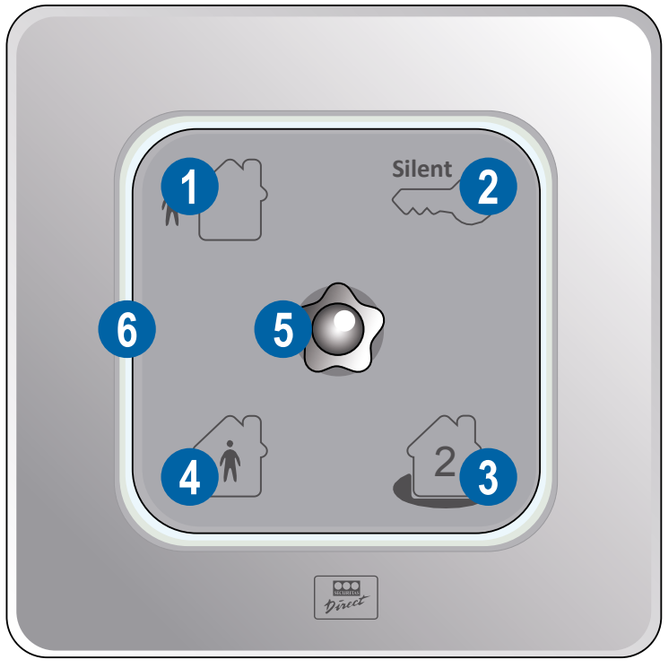

1	BOTÓN DE ARMADO TOTAL
2	BOTÓN DE APERTURA DE PUERTAS - DOMÓTICO VIA RADIO
3	BOTÓN DE SEGUNDA ALARMA / PERIMETRAL SEGÚN CONFIGURACIÓN
4	BOTÓN DE ARMADO PARCIAL DÍA O NOCHE SEGÚN CONFIGURACIÓN
5	BOTÓN DE ESTADO DE ALARMA O TIMBRE SEGÚN MODO CONFIGURACIÓN
6	CONTORNO AVISADOR LUMINOSO

Descripción y uso del Lector de llaves

Activación de su Alarma desde el lector de llaves fáciles

Dependiendo de los privilegios que se le haya entregado a cada una de las Tag, podrá hacer o no uso del sistema como a continuación aparece.

En interiores

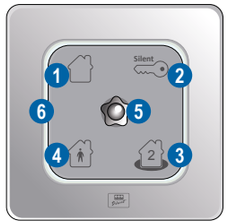

Presione el botón 1 3 ó 4 según el modo deseado
1 - Armado Total
3 - Armado Anexo / Perimetral según config.
4 - Armado Parcial.

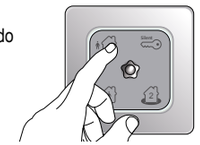

El lector iniciara una cuenta atrás con pitidos, una vez finalizada esta cuenta atrás la luz del contorno 6 se iluminara en Rojo para indicar que el sistema esta activado.

Si alguna de las zonas de detección estuviera abierta (Ej: Ventana con magnético abierta), el contorno 6 del lector se iluminara en Naranja, vd tendrá dos opciones:
A - Cerrar la zona (ejemplo:ventana, puerta) e iniciar de nuevo el proceso.
B - Forzar el Armado presionando de nuevo antes de 30" el modo previamente elegido, en este caso la zona de detección quedara anulada hasta el siguiente ciclo.
Una vez pulsado el modo de armado el lector iniciara una cuenta atrás con pitidos, finalizada esta cuenta atrás la luz del contorno 6 se iluminara en Rojo para indicar que el sistema esta activado

En Exteriores

Presente su la llave inteligente al lector este iluminara los iconos alternativamente.
Presione el botón 1 3 ó 4 según el modo deseado
1 - Armado Total
3 - Armado Anexo / Perimetral según config.
4 - Armado Parcial.

El lector iniciara una cuenta atrás con pitidos, una vez finalizada esta cuenta atrás la luz del contorno 6 se iluminara en Rojo para indicar que el sistema esta activado.

Nota: También puede elegir Vd la función requerida (1-3-4) y enfrentar posteriormente su llave inteligente.

Si alguna de las zonas de detección estuviera abierta (Ej: Ventana con magnético abierta), el contorno 6 del lector se iluminara en Naranja, vd tendrá dos opciones:
A - Cerrar la zona (ejemplo:ventana, puerta) e iniciar de nuevo el proceso.
B - Forzar el Armado presionando de nuevo antes de 30" el modo previamente elegido, en este caso la zona de detección quedara anulada hasta el siguiente ciclo.
Una vez pulsado el modo de armado el lector iniciara una cuenta atrás con pitidos, finalizada esta cuenta atrás la luz del contorno 6 se iluminara en Rojo para indicar que el sistema esta activado

Nota: En caso de que su sistema tuviera alguna avería la luz de contorno 6 se iluminara en rojo durante unos segundos y se reproducirá un sonido de error (largo)

Descripción y uso del Lector de llaves

Desactivar su Alarma desde el lector de Llaves

En interiores y exteriores

Enfrente su llave inteligente al lector,
el sistema quedara desactivado.

Las luces de contorno 6 se iluminaran
en los siguientes colores durante 1,5 "
Verde - No ha tenido ninguna Alarma.
Rojo - Ha tenido una Alarma.

Si su panel estaba desarmado (un usuario lo ha desarmado antes que Vd o no fue armado) los iconos centrales se iluminaran alternativamente en sentido horario invitándole a presionar cualquiera de las 4 funciones disponibles:

- Armar en Total
- Abrir la cerradura
- Armar Anexo o 2ª Alarma
- Armar Parcial

(*) adicionalmente en la versión de exteriores puede sincronizar la apertura de su cerradura electrónica de forma que desactivando su alarma esta le permita entrar sin llaves.

Acceso a la función SOS desde el lector de Llaves

En interiores

Presione los botones 1 y 2 simultáneamente, estos
iconos lucirán intermitentemente y quedaran fijos
cuando esta señal llegue a nuestra central de Alarmas.

Nota: Para poder verificar mediante voz esta función SOS por
favor diríjase al dispositivo seleccionado para la verificación
de Voz, Panel o Teclado digital.

En Exteriores

Presione los botones 1 y 2 simultáneamente, estos
iconos lucirán intermitentemente y presente su llave
inteligente.
En este momento su alarma será desactivada
permitiéndole la entrada en su propiedad.

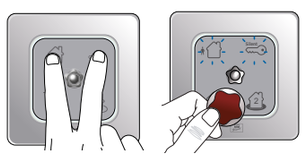

Nota: Para poder verificar mediante voz esta función SOS por favor diríjase al dispositivo seleccionado para la verificación de Voz, Panel o Teclado digital.

Descripción y uso del Lector de llaves

Conocer el estado de su Alarma

(*) Función disponible solo para dispositivos Interiores.

Presione el botón central 5.
Si su Alarma esta Activada le mostrara el Icono correspondiente
al modo de armado.
1 - Iluminado - Armado Total establecido
3 - Iluminado - Armado Anexo / Perimetral según config.
4 - Iluminado - Armado Parcial, establecido.

Si su Alarma está Desactivada la luz de contorno (6) se iluminara durante 5" en uno de los siguientes colores:
Rojo - Ha tenido un evento de Alarma, si necesita ayuda
o más información puede llamar Securitas Direct.
Verde - Su sistema no tiene ningún evento de Alarma
y todas la zonas están cerradas. El sistema esta preparado para ser conectado.
Naranja - Su sistema no tiene ningún evento de Alarma, pero tiene Zonas Abiertas,
aunque el sistema puede ser armado, anulando la zona,
le recomendamos que primero la cierre.

Salto de Alarma | Sistema OK | Zonas abiertas

(*) Nota: en exteriores este botón puede tener la función de timbre de aviso, se anula la función de estado por razones de seguridad.

Apertura de la cerradura electrónica desde su lector de Llaves

En Interiores

Presione sobre el icono (2) ,
este icono lucirá intermitente-
mente cuando quede fijo Vd o
la persona que se encuentre
al otro lado de la puerta podrá
accionar su cerradura.

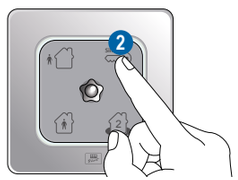

En Exteriores

Enfrente su la llave inteligente
al lector. Presione sobre el
icono (2) este icono lucirá
intermitentemente cuando
quede fijo Vd o la persona que
se encuentre al otro lado de
la puerta podrá accionar su
cerradura.

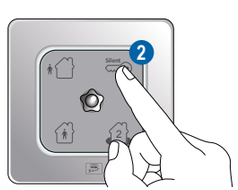

Cerradura VSlock (opcional)

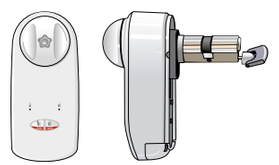

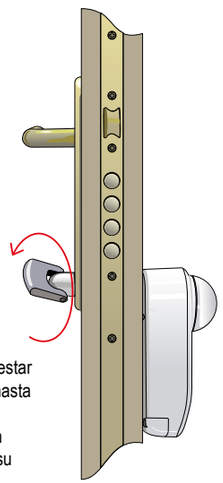

Accionar palomilla de la cerradura
hacia izquierda / derecha para
abrir / cerrar la puerta

Nota: Pasados 5" la cerradura volverá a estar
bloqueada, impidiendo su manipulación hasta
nueva orden.
Nota: También puede elegir Vd la función
requerida (2) y enfrentar posteriormente su
llave inteligente.

Interpretación de los sonidos emitidos por su lector de llaves Fáciles

Tres Tonos cortos, significa todo Ok ó sonido de aceptación (Beep..Beep..Beep)
Un Tono largo, significa error o no aceptado. Beep 1"
Sonidos de cuenta atrás: Su lector emite tonos durante el tiempo de salida prefijado acelerándose la sintonía al final de los 10"

Descripción y uso del Panel de Control

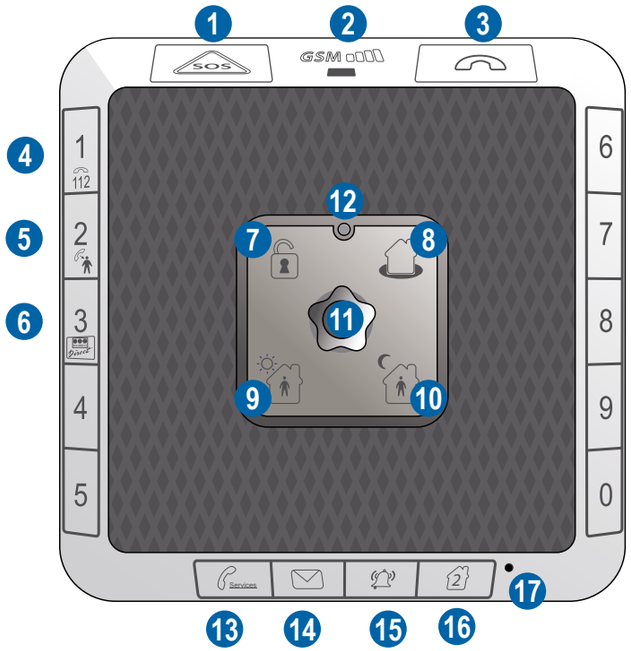

Con el Panel de Control podrá :
- Activar su alarma en los modos Parciales Día o Noche, Perimetral y combinados y segunda alarma.
- Desactivar totalmente su alarma o de modo selectivo.
- Enviar de forma rápida una señal de SOS a nuestra Central de Alarmas.
- Realizar una llamada de emergencias (112)
- Conocer el estado de su Alarma.
- Recibir llamadas ocultas y silenciosas de dos números previamente definidos.
- Recibir llamadas del resto de números.
- Encender y apagar la domótica de su casa.

Características

- Alimentación: 1 batería recargable de 3,7 V y 1,4 Ah.
- Dimensiones: 12 x 12 x 5 cm
- Tecnología vía radio bidireccional.
- 11 teclas de función + 10 teclas numéricas.
- Altavoz y micrófono integrados

1. **CONECTAR TOTAL**
2. **DESCONECTAR**
3. **ESTADO**
4. **FOTO**
5. **ABRIR PUERTA**
6. **ANEXO o 2ª ALARMA**
7. **LLAMAR A MI ALARMA**
8. **NOTIFICACIONES**

Descarga Gratuita

Descargue gratuitamente la aplicación “My Verisure” desde:
www.securitasdirect.es
o llamando al 902 121 122
(Servicios My Verisure)

Descripción y uso del Panel de Control con teclado

1	FUNCIÓN S.O.S. SOS	En caso de emergencia, puede enviar a Securitas Direct una señal de S.O.S. Sólo tiene que pulsar el botón: SOS y cuando comiencen a parpadear el triángulo de S.O.S, significa que se está enviando el S.O.S a Securitas Direct. Cuando se quede en rojo fijo, es que la señal de S.O.S ha sido recibida correctamente.
2	COBERTURA GSM GSM	LED que indica el estado de cobertura del Panel de Control. • En rojo fijo: Transmisiones inactivas • En verde fijo: Listo para Transmitir Parpadeando en rojo: Fallo cobertura GSM Parpadeando verde: Transmitiendo
3	MANOS LIBRES	Esta función le permite recibir llamadas entrantes. Cuando tenga una llamada su panel emitirá un tono de llamada y el icono se encenderá. Pulse para responder a la llamada y vuelva a pulsarlo para colgar.
4	LLAMADA DE EMERGENCIAS 112	Podrá realizar llamadas al número de emergencias 112, pulsando + 112
5	Sin función	Según modelo, estas teclas no validan ninguna función.
6	Sin función	Según modelo, estas teclas no validan ninguna función.
7	DESACTIVACIÓN SELECTIVA	Permite el esactivado selectivo de los modos de armado de su alarma. En primer lugar, pulse el botón 7 El panel le indicará, a través del parpadeo de sus iconos los modos que tenga armados (8-9-10) Pulse el botón del modo que quiera desactivar y su sistema dejará armado el resto de modos.
8	ACTIVADO PARCIAL MODO PERIMETRAL	Con este botón puede activar de forma PARCIAL su Alarma mientras está en casa. Puede elegir la manera de activar: 1) Pulsando el botón 2) Introduciendo el código máster, estándar o perimetral y pulsando el botón Ver más información en la página 9 (Activado Parcial “Perimetral”)
9	ACTIVADO PARCIAL MODO DÍA	Con este botón puede activar de forma PARCIAL su Alarma mientras está en casa. Puede elegir la manera de activar: 1) Pulsando el botón 2) Introduciendo el código máster o estándar y pulsando el botón Ver más información en la página 9 (Activado Parcial “Modo Día”)

Descripción y uso del Panel de Control con teclado

10	ACTIVADO PARCIAL MODO NOCHE	Con este botón puede activar de forma PARCIAL su Alarma mientras está en casa. Puede elegir la manera de activar: 1) Pulsando el botón 2) Introduciendo el código máster o estándar y pulsando el botón Ver más información en la página 9 (Activado Parcial "Modo Noche")
11	ESTADO DE LA ALARMA	Conozca al instante el estado de su Alarma. Incluye leds luminosos de diferentes colores: Este elemento como botón nos permitirá el encendido o apagado de las luces del panel. **Rojo:** Sabotaje de periférico. **Amarillo:** Aviso de puerta abierta (det. magnético). **Verde:** OK
12	TESTIGO ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA	Parpadeando rojo (1vez / segundo): fallo alimentación 220 V Parpadeando rojo (1vez / ½ segundo): Batería baja de panel En verde fijo: 220 V OK.
13	Sin función (Services)	Según modelo, estas teclas no validan ninguna función.
14	BOTÓN MENSAJE SECURITAS DIRECT	Pulse este botón cuando esté encendido (LED rojo). Indica que Securitas Direct ha intentado ponerse en contacto con Usted estando ausente. Púlselo para que Securitas Direct se comunique directamente por el Habla / Escucha de su Alarma.
15	CHIME	Aviso sonoro de apertura de puertas y/o tránsito de personas. Active o desactive esta función, con sólo pulsar el botón (requiere configuración de los dispositivos). El / los detector/es magnéticos que tenga instalados enviarán una señal al panel de control para que emita un sonido cada vez que estos detecten apertura o cierre en su Hogar o Negocio.
16	BOTÓN 2ª ALARMA	Activa / Desactiva todos los detectores de intrusion configurados en este tipo de armado que funcionan independientemente a los detectores de intrusion configurados en Total, Parcial y Perimetral. Podrá tener la alarma en modo desactivado y tener activado éste detector permanentemente. Podrá proteger un cajón, un despacho... según donde prefiera instalarla. Tanto para la activacion como para la desactivacion de este tipo de armado es necesario introducir un código con privilegios de anexo.
17	BOTÓN DE PROGRAMACIÓN	

Descripción y uso del Mando a Distancia

OPCIONAL

El sistema admite hasta 10 mandos.

El mando se usará para el activado en modo total o parcial o para el desactivado de su Alarma. Así mismo es posible el envío de una señal de SOS o podrá hacer aperturas de puertas, garaje, etc... A través de cerradura electrónica y/o control de acessos opcionales Securitas Direct, o encender y apagar un módulo de domótica. Desde el mando es posible consultar el estado del sistema (activado, desactivado, alerta de alarma, etc...)

Si al pulsar cualquier botón del mando a distancia parpadea el LED central, debe cambiarle la batería (ver características).

Uso del Mando a Distancia

Cada vez que se accione uno de los botones del mando un LED indicador rojo se iluminará brevemente.
A continuación volverá a iluminarse si dicha orden ha sido ejecutada correctamente por la central microprocesada.
Las operaciones que se pueden realizar con el mando son:

Muy importante.
El botón 5 debe ser pulsado como arranque de cualquier secuencia seguido del resto de la secuencia.
Para el correcto funcionamiento del mando, espaciar las pulsaciones de teclas 1 segundo entre sí.

1. Activado TOTAL
2. Desactivado / 2ª Alarma
3. Activado Modo Perimetral / 2ª Alarma o Anexo
4. Activado Modo Parcial (elegido en programación) Apertura de puertas 1-2

5. Consultar el estado de la Alarma: Pulsar Se iluminará el LED correspondiente (activado modo total, activado modo parcial, activado perimetral o desactivada, función de desbloqueo)
   Si al pulsar parpadean simultáneamente todos los LEDS, en su ausencia se ha producido un salto de Alarma

Funciones de apertura cerradura electrónica (requiere cerradura electrónica VSlock):

- 5 2 seg. + 1 Apertura cerradura 1
- 5 2 seg. + 4 Apertura cerradura 2
- 5 2 seg. + 3 Activación 2ª Alarma
- 5 2 seg. + 4 Apertura cerradura 3

En el caso de alerta de intrusión, le aconsejamos tome las debidas precauciones dado que el intruso podría hallarse en el interior de su vivienda o Negocio.

En el caso de que el mando haya sido configurado con la opción de bloqueo, la primera pulsación del botón central lo desbloquea y posteriormente tendremos unos segundos configurables en número para poder realizar las acciones que anteriormente hemos comentado.

Envío de S.O.S desde el mando a distancia

Pulsar simultáneamente: (teclas 3 y 4)

Teclado de Control Touch

OPCIONAL

Nuevo Panel de Control táctil mediante el que podrá controlar, de una manera más cómoda y eficaz, la seguridad de su hogar y la de los suyos.
Es la solución avanzada de Seguridad, Control de accesos y Vídeo Control para su hogar y negocio.
Le permite controlar, de forma remota, todas sus alarmas Verisure

Características

- Tamaño de Pantalla: 7”.
- Tipo de Pantalla: Captativa multitáctil 5 puntos.
- Resolución de Pantalla: 1024px x 600px.
- WIFI.

Funciones del Teclado de Control Touch

1 FUNCIÓN ALTA SEGURIDAD

Desde este icono tendrá acceso deirecto a todas las funciones de Alta Seguridad de su sistema de Alarma.

- **CONECTAR TOTAL INTERIOR**
- **CONECTAR PARCIAL NOCHE**
- **CONECTAR PARCIAL DÍA**
- **CONECTAR PERIMETRAL EXTERIOR**
- **CONECTAR SEGUNDA ALARMA**
- **CONOCER ESTADO DE LA ALARMA**

2 FUNCIÓN CONTROL Y DOMÓTICA

CONTROL DE ACCESOS
Puede controlar quien entra y sale de su casao negocio.
Las llaves inteligentes le permiten una asignación fácil mediante colores, y activarlas/desactivarlas.

FOTOCONTROL
Haga fotopeticiones y vea en tiempo real lo que ocurre en su casa o negocio. Podrá comprobar si está todo correcto.

AVISO DE CORTE ELÉCTRICO
Reciba un aviso en su en caso de corte de suministro eléctrico en su hogar o negocio evitando así daños costosos.

DOMÓTICA
Controle el encendido y apagado de luces, radiadores, abra y cierre puertas, encienda la caldera antes de llegar a casa. (Estas funciones requieren la instalación de accesorios extra).

3 FUNCIÓN VÍDEO CONTROL HD

Controle las cámaras (opcionales) de su sistema de alarma.

VISUALIZACIÓN HD/NIGHT VISIÓN/AUDIO
Puede ver y escuchar lo que sucede en su negocio o en su casa de manera remota a través de sus cámaras.

ACCESO A LAS GRABACIONES DE SUS CÁMARAS
Sus cámaras graban contínuamente las 24 horas del día. Usted puede elegir grabar sólo cuando hay moviento.

4 SELECTOR DE INSTALACIÓN

Desde su Panel de Control Touch puede controlar várias instalaciones independientes.

Recomendaciones

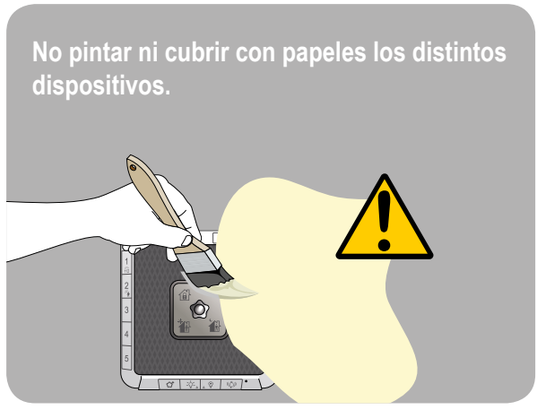

Obligaciones del cliente respecto a la Ley de protección de datos personales.

Las imágenes se consideran un dato de carácter personal, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley orgánica 15/1999 y el artículo 1.4 del Real Decreto 1322/1994 de 20 de junio, que considera como dato de carácter personal la información gráfica o fotográfica.

ESTÁN EXCLUIDOS DE ESTAS OBLIGACIONES los clientes cuyas imágenes se hayan obtenido en viviendas particulares, y que se hayan grabado para uso personal o doméstico, así como cuando simplemente se realice una reproducción real de las imágenes obtenidas en dicho ámbito y no una captación y grabación de las mismas, entendiéndose por tal el realizado en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar. Es decir aquellas imágenes de particulares que se obtengan en espacios interiores y exteriores privativos del cliente, es decir, “de puertas para dentro” de la vivienda. Si usted se encuentra en esta situación, no es necesario que continúe leyendo el resto de obligaciones.

NO ESTÁN EXCLUIDOS DE ESTAS OBLIGACIONES las comunidades de propietarios o cualquier otro cliente de Securitas Direct que no esté incluido en el supuesto anterior y que tenga instalado un dispositivo de captación de imágenes.

DEBER DE NOTIFICAR:
En el caso de que usted se descargue imágenes o videos en su ordenador personal, asume la responsabilidad de dicho fichero y deberá cumplir con las obligaciones que indica la Ley de protección de los datos personales.
Las imágenes que usted se descargue deberán ser canceladas y destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación.
Los clientes (comercios, empresas o comunidades de propietarios) que creen un fichero con datos personales (imágenes/sonidos) deben notificarle para su inscripción en el registro general de protección de datos de la Agencia de protección de datos (AEPD). La declaración del fichero se hace una única vez, independientemente de las veces que se capten, graben o descarguen imágenes o sonidos.
Usted podrá obtener la información sobre cómo declarar el fichero en la AEPD, en la Web de clientes de Securitas Direct o solicitándolo en el teléfono de atención del cliente de Securitas Direct 902 121 122

DOCUMENTO DE SEGURIDAD
Cuando se hace la notificación de un fichero en la AEPD se tiene que tener obligatoriamente un Documento de seguridad para dicho fichero.
Usted puede obtener este documento en la Web de la AEPD (Guía Documento de seguridad): www.agpd.es
O solicitarlo a Securitas Direct mediante correo electrónico a:
lopd@securitasdirect.es
juridico@securitasdirect.es

ATENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS:
Deberá colocar un cartel en el que se especifique dónde pueden ejercer las personas afectadas sus derechos de: acceso, rectificación, cancelación y oposición.
La colocación de este cartel es obligatorio para todos los clientes de Securitas Direct que hayan instalado un sistema de vigilancia que tenga algún dispositivo de captación de imágenes y/o sonidos (foto detectores, video detectores, cámaras, ……).
Securitas Direct le proporcionará dos carteles según el modelo oficial de la AEPD. Podrá solicitar los carteles en el teléfono de atención del cliente de Securitas Direct 902 121 122
Recomendamos que ponga en el cartel sus datos: nombre de la empresa y teléfono o dirección dónde los ciudadanos puedan ejercer sus derechos.
Deberá colocarlos en un lugar visible en el interior de su local. Por ejemplo, uno de ellos en la entrada y otro en el interior.
CÓMO CONSEGUIR LAS CLÁUSULAS INFORMATIVAS PARA EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS CUIDADANOS:
Los modelos oficiales los puede conseguir en la Web de AEPD o en la Web de los clientes de Securitas Direct.

Disposición sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para los productos de uso doméstico.

Los productos identificados con este símbolo (papelera tachada) no deben eliminarse como residuo doméstico una vez finalizada su vida útil.
Este producto debe entregarse a un punto de recogida de la comunidad local para su recuperación y reciclado.
El manejo inadecuado de los residuos supone riesgos para la salud o el medio ambiente. Con la reutilización y el reciclado de los materiales Securitas Direct contribuye de manera importante a la protección de nuestro medio ambiente.
Este producto no debe mezclarse ni desecharse junto con los residuos comerciales.

BATERIAS DE LÍTIO

Riesgo de explosión y fuego
Cuando manipule la batería siga las siguientes recomendaciones:

- No recargue la batería
- No la golpee, deforme, perfore o desmonte
- No la exponga a temperaturas superiores a 60º C
- No la incinere

CERTIFICADO INSTALACIÓN Y CONEXIÓN CLIENTE Nº_____.___

En Pozuelo de Alarcón a de de 20

Don LUIS MARÍA GIL LASA, provisto de DNI nº 15850041-M, en calidad de Ingeniero Técnico Superior de la empresa de seguridad SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U., Inscrita y Autorizada ante el Ministerio del Interior con el número de Registro 2737, con domicilio social en la calle Priégola, 2 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), provista de CIF nº A-26106013, y legitimada para desarrollar las actividades de instalación, mantenimiento y explotación de Centrales de Alarma, con ámbito de actuación nacional, **CERTIFICA**:

Que _____ ha suscrito, con Securitas Direct España SAU, contrato de instalación/mantenimiento y prestación de servicios de seguridad a través de Central de Alarmas, para el inmueble objeto de protección sito en _____ gurando dado de alta como cliente nº _____.

Que los elementos y dispositivos de seguridad instalados al citado cliente de la marca **VERISURE FAST** ☐ **/ VERISURE PRO** ☐ se corresponden con el **GRADO 2** de seguridad establecido en el artículo 2 de Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemasde alarma en el ámbito de la seguridad privada y disponen de la correspondiente homologación de acuerdo a las características establecidas en las Normas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y en la Norma UNE CLC/TS 50398.

Que el Proceso de instalación de los elementos y dispositivos de seguridad electrónicos se ha realizado de conformidad con el Proyecto deInstalación elaborado al efecto, de acuerdo con la Norma UNE – CLS/TS 50131-7, donde han quedado reejadas las características de propuesta de diseño, estudio técnico, instalación y funcionamiento del sistema de seguridad.

Que los elementos que forman el sistema instalado por Securitas Direct España SAU son:

TIPO DISPOSITIVO

Panel de Control Verisure Pro – Essence Security -ES7000VSP..... ☐	Teclado – Essence Security - ES700DVK..... ☐
Panel de Control Verisure Fast – Essence Security - ES6500VSF ..... ☐	Lector de llaves – Essence Security – ES700TR5..... ☐
Foto-detector – Essence Security – ES700IPD..... ☐	Sirena – Essence Security – ES700ISN..... ☐
Detector Magnético – Essence Security – ES700MGL..... ☐	Pulsador SOS – Essence security – ES700SPB..... ☐
Detector Magnético + Sensor Inercia..... ☐	Detector de movimiento – Essence Security – ES700PIR..... ☐
Essence Security – ES700MGLS..... ☐	Foto Detector de movimiento de exterior..... ☐
Mando – Essence Security – ES700KF2..... ☐	Essence Security – ES700OPDD..... ☐

Que los controles y pruebas efectuadas en el sistema de seguridad, así como la formación sobre el funcionamiento del sistema realizadas con el cliente, han sido plenamente satisfactorias, cumpliendo con su nalidad preventiva y protectora conforme a las disposiciones reguladoras de la materia, no habiéndose apreciado problemas técnicos en el funcionamiento del sistema y sus elementos, ni en la transmisión o recepción deseñales con la central de alarmas de Securitas Direct España, SAU.

Y para que así conste y surta los oportunos efectos expide y rubrica el presente Certicado,

FDO.

Luis María Gil Lasa
SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.

SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.
C.I.F. A-26106013
C/ Priégola, 2
28224 POZUELO DE ALARCÓN
(Madrid)

CONFORME:

EL CLIENTE